



neptronic®

Room Temperature Sensor

Specification and Installation Instructions

Models

STR1-11 (10 KΩ)
STR1-13 (3.3 KΩ)

Features

- Wall sensor for remote temperature reading
- Sensor 3.3 KΩ or 10 KΩ



Room Temperature Sensor

Technical Data


Specification	STR1-11		STR1-13	
Description	Can be used with a Neptronic TRO5404 VAV controller TFC fan coil controller.		Can be used with a DF series duct heaters, TRO5404 VAV controller, ITO3, and other Neptronic controllers.	
Sensor NTC	10 KΩ		3.3 KΩ	
Sensor Information	Temperature	Resistor KΩ	Temperature	Resistor KΩ
	5°C [41°F]	23.460	5°C [41°F]	8.383
	10°C [50°F]	18.780	10°C [50°F]	6.569
	15°C [59°F]	15.130	15°C [59°F]	5.186
	20°C [68°F]	12.260	20°C [68°F]	4.123
	25°C [77°F]	10.0	25°C [77°F]	3.3
	30°C [86°F]	8.194	30°C [86°F]	2.658
	35°C [95°F]	6.752	35°C [95°F]	2.154
	40°C [104°F]	5.592	40°C [104°F]	1.757
	45°C [113°F]	4.655	45°C [113°F]	1.441
Electrical Connection	2 wires 0.8 mm ² [18 AWG] minimum			
Operating and Storage Temp.	0°C to 50°C (32°F to 122°F)			
Relative Humidity	5 to 95 % non condensing			
Degree of Protection of Housing	IP 30 (EN 60529)			
Weight	60 g. [0.13 lb]			
Dimensions and PCB A = 3.00" 78mm B = 3.00" 78mm C = 1.00" 24mm D = 2.36" 60mm	A	B	C	D

Mounting Instructions



CAUTION: Remove power to avoid a risk of malfunction.

- Remove the captive screw that's holding the base and the front cover of the room setpoint sensor enclosure.
- Lift the front cover of the enclosure to separate it from the base.
- Pull wire through the hole in the base.
- Secure the base to the wall using wall anchors and screws (supplied). Make the appropriate connections.
- Mount the control module on the base and secure using the screw.

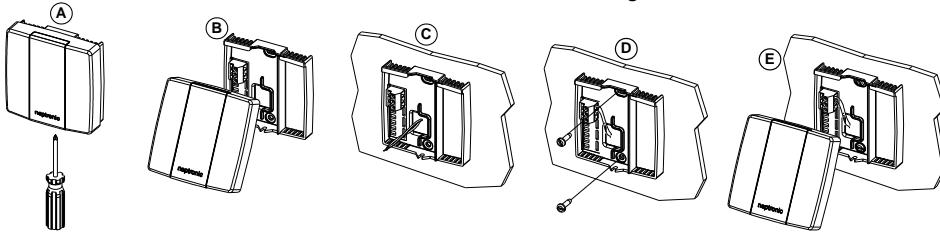

Recycling at end of life: please return this product to your Neptronic local distributor for recycling. If you need to find the nearest Neptronic authorized distributor, please consult www.neptronic.com.



Modèles

STR1-11(10 KΩ)
STR1-13(3.3 KΩ)



Caractéristiques

- Sonde de pièce pour la lecture à distance de la température
- Sonde 3.3 KΩ ou 10 KΩ



Sonde de pièce

Données techniques

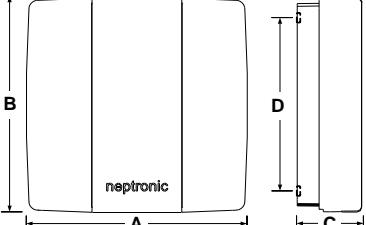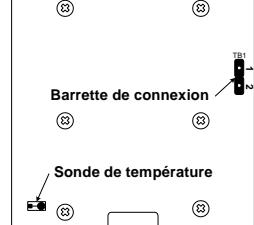
Spécification	STR1-11		STR1-13	
Description	Peut être utilisé avec un thermostat TRO5404 ou TFC de Neptronic®.		Peut être utilisé avec un serpentin électrique série DF, un servomoteur BM023C-3, un thermostat TRO5404, PTC, ITO3 ou un contrôleur TCA ou VVC de Neptronic®.	
Sonde CTN	10 KΩ		3.3 KΩ	
Sonde (détails)	Température	Résistance KΩ	Température	Résistance KΩ
	5°C [41°F]	23.460	5°C [41°F]	8.383
	10°C [50°F]	18.780	10°C [50°F]	6.569
	15°C [59°F]	15.130	15°C [59°F]	5.186
	20°C [68°F]	12.260	20°C [68°F]	4.123
	25°C [77°F]	10.0	25°C [77°F]	3.3
	30°C [86°F]	8.194	30°C [86°F]	2.658
	35°C [95°F]	6.752	35°C [95°F]	2.154
	40°C [104°F]	5.592	40°C [104°F]	1.757
	45°C [113°F]	4.655	45°C [113°F]	1.441
Raccordement électrique	2 fils 0.8 mm ² [18 AWG] minimum			
Température de fonctionnement et d'entreposage	0°C à 50°C (32°F à 122°F)			
Humidité relative	5 à 95 % non condensé			
Degré de protection	IP 30 (EN 60529)			
Poids	60 g. [0.13 lb]			
Dimensions et plaquette électronique				
A = 3.00" 78mm				
B = 3.00" 78mm				
C = 1.00" 24mm				
D = 2.36" 60mm				
				

Installation mécanique



ATTENTION: Coupez l'alimentation pour éviter un risque de dysfonctionnement.

- Enlever la vis (captive) tenant la base et la partie avant du thermostat.
- Soulever la partie avant du thermostat pour la séparer de la base.
- Tirer et passer le câble par le trou dans la base.
- Fixer la base au mur à l'aide des supports d'ancrage et des vis incluses. Effectuer les raccordements appropriés.
- Replacer la partie avant du thermostat sur la base et la fixer à l'aide de la vis.

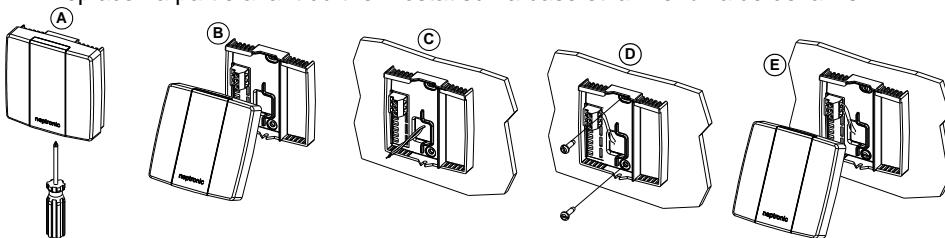

À la fin de sa vie, veuillez retourner ce contrôle électrique à votre distributeur Neptronic® local. Si vous avez besoin de localiser le distributeur autorisé Neptronic® le plus près de chez vous, consulter notre site Web www.neptronic.com.